


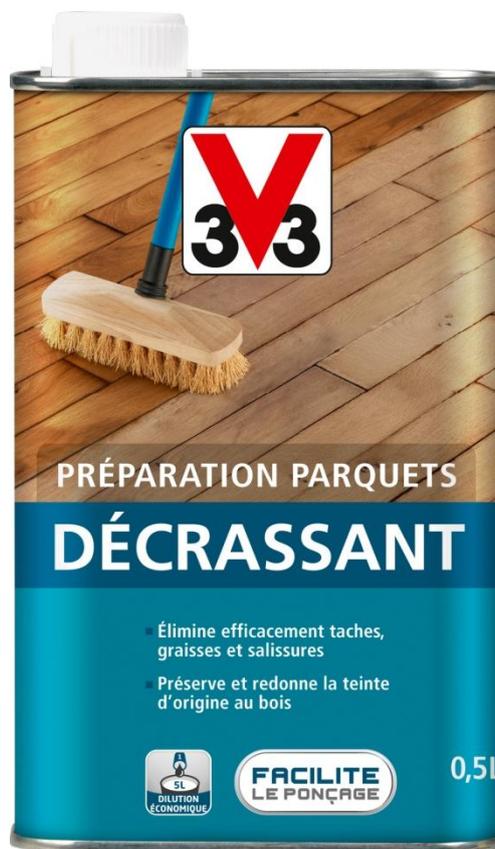

PRÉPARATION PARQUETS DÉCRASSANT

**FACILITE
LE PONÇAGE**



PERFORMANCES

- Assure un ponçage optimal, plus rapide et plus économique, en éliminant toutes les impuretés qui pourraient encrasser l'abrasif de la ponceuse.
- Elimine efficacement les taches, impuretés et graisses déposées au fil du temps sur les parquets.
- Supprime les cires superficielles présentes à la surface des parquets.
- Redonne au bois une teinte claire et naturelle.

DESTINATION

S'applique sur parquets anciens encrassés, vitrifiés, cirés ou nus.



APPLICATION

1. Agiter avant emploi.
2. Diluer 1 dose (10 cl et pas plus) de DÉCRASSANT V33 dans 5L d'eau tiède.
3. A l'aide d'un balai-brosse, frotter régulièrement et vigoureusement en long et en travers.
4. Procéder par petites surfaces pour que le produit ne sèche pas au cours de l'application.
5. Oter la mousse salie au fur et à mesure, puis rincer à l'aide d'une serpillière humide.
6. Laisser sécher 24h avant de poncer le parquet.