





# VERNIS EXTÉRIEUR MULTI MATÉRIAUX



- Ne modifie pas la couleur du support
- S'applique sur bois, métaux bruts ou déjà peints.
- Résistance chocs, intempéries et UV
- Invisible, tendu parfait
- Neutralise la rouille et stoppe la dégradation naturelle
- Sans coulure.
- Garantie 6 ans.

Formats : 0,25L – 0,5L

## NUANCIER

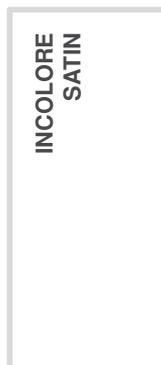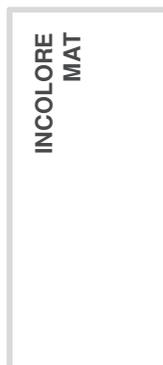

**INFOS**

**TEMPS DE SÉCHAGE**

ENTRE 2 COUCHES: 2h  
SÉCHAGE COMPLET: 6h

**OUTILS**  
PINCEAU ou ROULEAU

**NETTOYAGE DES OUTILS**  
WHITE SPIRIT

**RENDEMENT**  
± 5 m<sup>2</sup> fini en 2 couches

1 pot = 1 table + 4 chaises



- **POLYVALENT**, il me permet de n'utiliser qu'un seul vernis.
- **FACILE**, il garantit un résultat simple, rapide et esthétique.
- **DURABLE**, grâce à sa formule solvant, il garantit une résistance aux chocs, intempéries et UV pendant 6 ans.

## • DESTINATION

Vernis incolore qui protège et conserve la couleur initiale des supports extérieurs-intérieurs : portes, mobilier de jardin, objets chinés...

- **BOIS** : résineux, exotiques, feuillus... bruts ou déjà peints, vernis ou lasurés. Ne s'applique pas sur les bois huilés ou cirés.
- **MÉTAUX FERREUX** : bruts ou déjà peints.
- **ALLIAGES** : fonte, acier....

## • ÉTAPE 1 - PREPARATION

Le support doit être propre, sec, non gras et sans écaille.

### **SUPPORTS BRUTS OU NEUFS :**

- Bois : Poncez légèrement et dépoussiérez. Sur bois exotiques, dégraissez à l'acétone.
- Fer - Alliages (fonte, acier) : Éliminez les parties rouillées à la brosse métallique et dépoussiérez.

### **SUPPORTS DÉJÀ PEINTS, LASURÉS OU VERNIS EN BON ÉTAT :**

- Bois - Fer : Poncez légèrement au papier de verre grain fin (120) et dépoussiérez.
- Alliage : Lessivez impérativement avec un nettoyeur à base de soude (alcalin), puis rincez.

### **SUPPORTS DÉJÀ PEINTS, LASURÉS OU VERNIS EN MAUVAIS ÉTAT :**

- Bois : Grattez les parties non adhérentes, poncez et dépoussiérez.
- Fer : Brossez les traces de rouille ou de peinture friable et grattez les restes de peinture puis dégraissez au Shampooing Actif Tous Métaux V33.
- Alliage : Grattez les restes de peinture, rincez puis dégraissez au Shampooing Actif Tous Métaux V33.

## • ÉTAPE 2 - APPLICATION

Remuez le vernis avant et pendant l'emploi à l'aide d'une baguette longue et large afin de bien l'homogénéiser.

Vernis prêt à l'emploi, ne le diluez pas.

- 1- Commencez à appliquer sur les angles, les coins et rainures de votre surface à vernir. Puis, continuez en couches croisées et régulières en évitant les surépaisseurs.
- 2- Laissez sécher environ 6 heures.
- 3- Poncez légèrement et dépoussiérez.
- 4- Appliquez la seconde couche de la même façon.

En cas d'application au rouleau laqueur, appliquez 3 couches de vernis. La performance et la résistance optimales de ce vernis sont obtenues après 15 jours de séchage.