


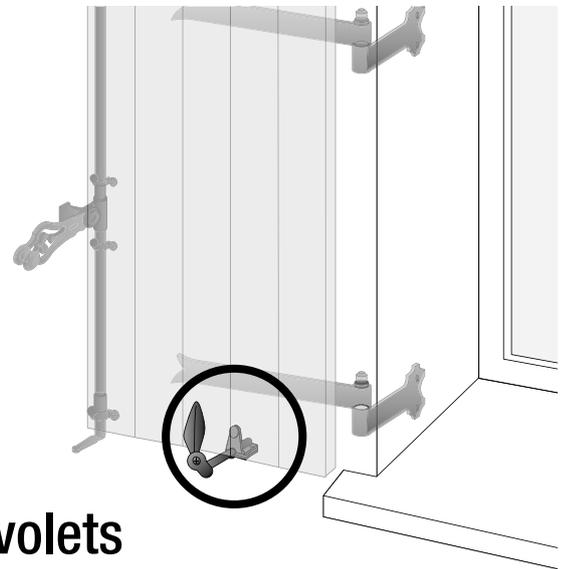

Butée d'arrêts **x2** de volets universelle



► Régler avec précision le blocage des volets



Outillage

Tournevis plat

Menuiseries
bois

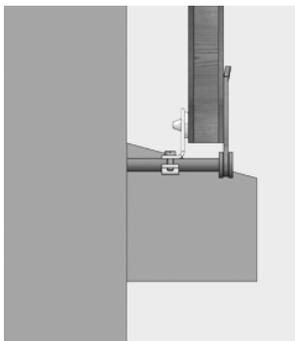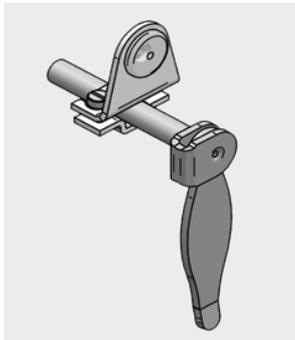

1. Desserrer les vis de la butée à l'aide du tournevis.
2. Dégager la partie inférieure et mobile de la butée (trou ouvert).
3. Enfiler la butée sur l'arrêt.
4. Engager la partie inférieure de la butée dans son logement (trou ouvert).
5. Régler la butée de façon à bloquer le volet contre la feuille de l'arrêt.
6. Serrer la butée à l'aide du tournevis.
Pour une bonne pose, le volet bloqué doit être parallèle au mur.
Ainsi bloqué, le volet ne vient pas abîmer vos murs.