




Arrêts de persiennes

x2

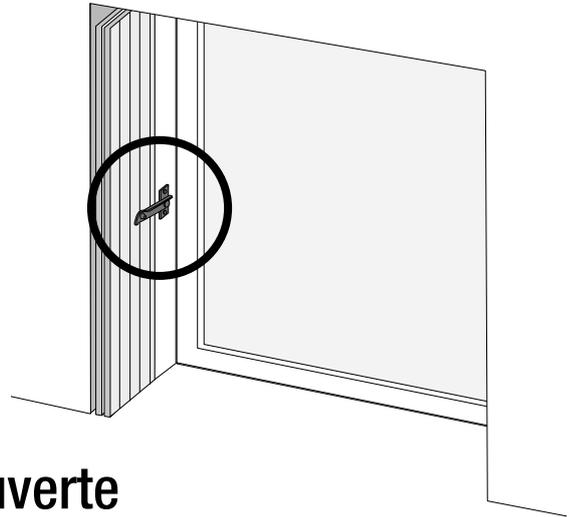

► Bloquer les persiennes en position ouverte


Outillage

Tournevis cruciforme

Menuiseries
bois, métal ou PVC



Visserie

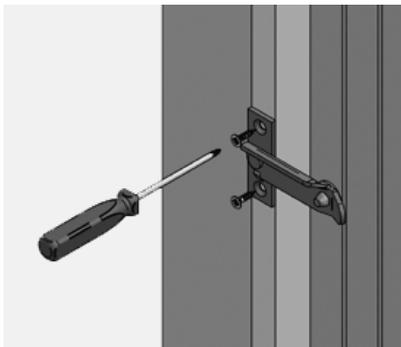

1. Ouvrir les persiennes.

2. Placer l'arrêt sur le tableau puis fixer les vis avec le tournevis cruciforme.



3. Répéter l'opération pour l'autre côté.

Outillage

