


Simplicité, rapidité et fiabilité d'installation

UNI Access Le chevêtre universel pour fenêtres de toit sur panneaux Trilatte

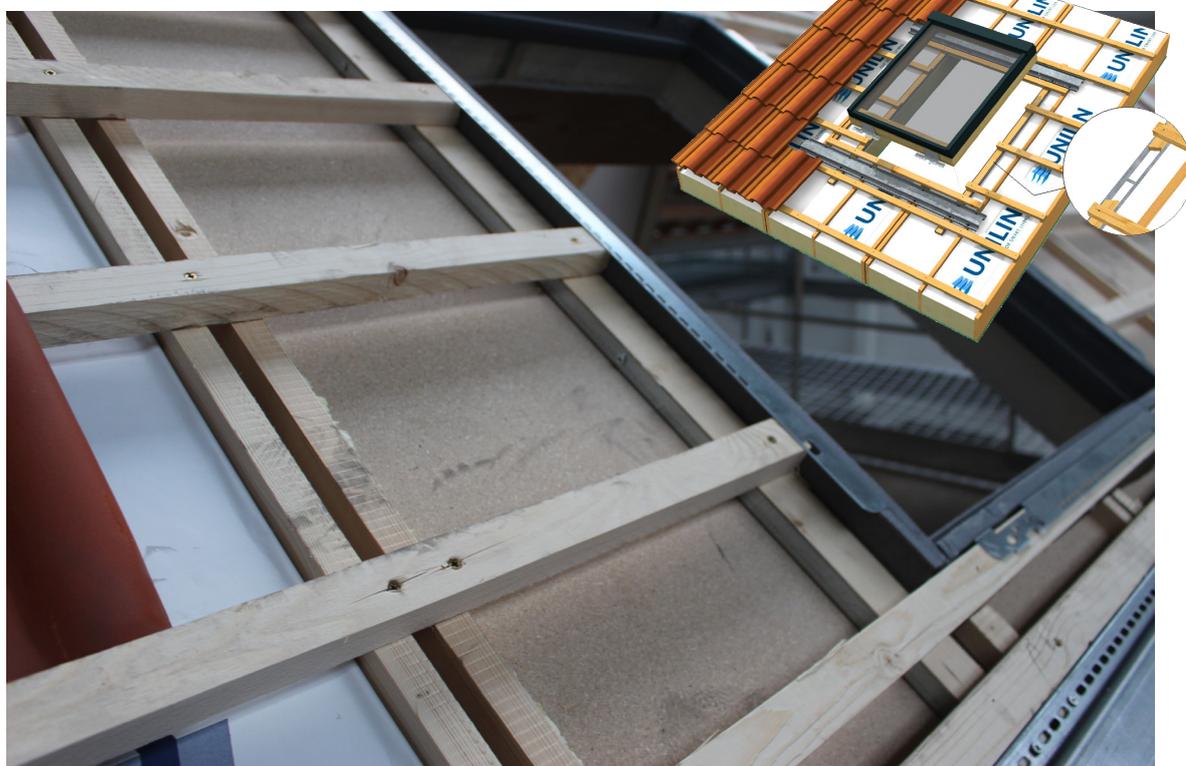

Véritable puits de lumière naturelle, la fenêtre de toit est extrêmement plébiscitée pour l'aménagement des combles afin d'ouvrir ces nouvelles pièces vers l'extérieur.

Pour faciliter le montage des fenêtres de toit sur ses panneaux de toiture Trilatte PLUS et Trilatte HPU, UNILIN lance **UNI Access**, un chevêtre métallique universel alliant simplicité, rapidité et qualité de mise en œuvre.

UNILIN INSULATION

Immeuble Estréo
1/3, rue d'Aurion
93110 Rosny-sous-Bois
Tél. : 01 48 94 96 86
e-mail : info.insulation.fr@unilin.com




andré sudrie
relations presse

63 rue Rambuteau 75004 Paris
Tél : 01 42 78 22 22 • Fax : 01 42 78 57 20
Web : www.andresudrie.com

UNI Access d'UNILIN est un chevêtre universel pour le montage de fenêtres de toit sur les panneaux de toiture UNILIN Trilatte Plus et Trilatte HPU.

UNI Access est composé de :

- . deux montants hybrides bois métal pour la fixation des liteaux,
- . deux traverses oméga en acier galvanisé permettant la reprise mécanique des panneaux découpés sur les chevrons voisins.

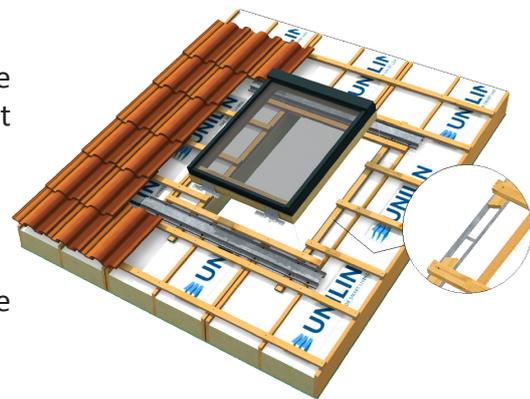


L'ensemble étant conditionné dans un seul carton avec une notice de pose illustrée, le professionnel dispose immédiatement de tous les éléments sur son chantier.


UNI Access garantit la pose de fenêtre de toit dans les règles de l'art et permet une mise en œuvre simple et rapide, sans détérioration de l'isolant.

Compatible avec les fenêtres de toit de largeurs comprises entre 55 et 114 cm et avec tout type de couverture, **UNI Access** est monté sur liteaux d'épaisseur minimale de 27 mm. Il peut être utilisé pour des pentes de toiture comprises entre 27 et 100 %, en climat de plaine.

Simple et rapide à poser

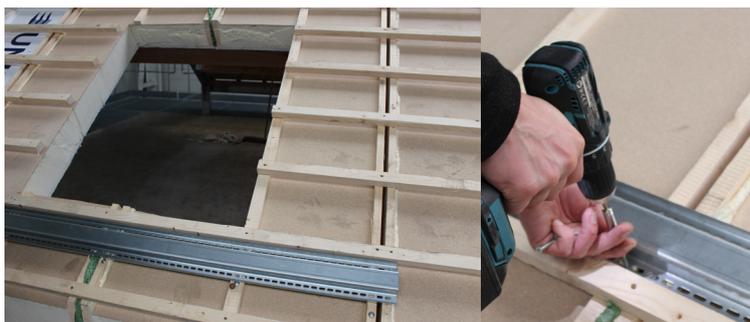

1. Visser les traverses horizontalement derrière le dernier liteau non découpé en bas et en haut de l'emplacement de la fenêtre.

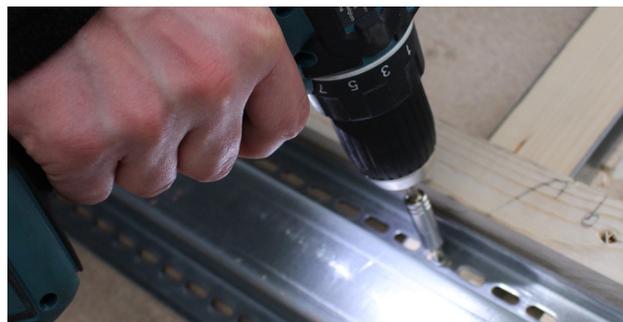

2. Disposer les montants verticalement sous les liteaux de part et d'autre du logement puis visser les montants aux traverses à raison de 2 vis à chaque angle.



3. Clouer ou visser les liteaux sur les montants.



4. Fixer un liteau en partie haute et partie basse du logement permettant de visser les équerres de la fenêtre.



5. Monter la fenêtre de toit selon les préconisations du fournisseur.

Caractéristiques :

Dimensions des montants : 1600 x 20 x 53 mm
Dimensions des traverses : 1700 x 116 x 30 mm
Epaisseur des traverses : 3 mm

Distribution : Négoces